Samsung M8800B
Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.”

Para ler instruções de funções avançadas de seu telefone, consulte o manual em seu celular.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (significa “veja página 12”)

→ Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Pressione **Menu** → **Mensagens** → **Nova mensagem** (significa **Menu**, seguido de **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] Colchetes—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

Ler o manual em seu celular

Seu telefone possui um manual com instuções sobre funções avançadas e aplicações de seu telefone. Para acessar este manual, pressione **Menu** → **Aplicações*** → **Manual do usuário.**

*Dependendo de seu provedor de serviços, o menu **Aplicações** pode ser exibido com o nome **Ferramentas**.

Este manual foi desenvolvido para ser lido em seu aparelho. Para melhor leitura de seu conteúdo, sugerimos que você siga as seguintes dicas:

- Procure as instruções que deseja ler a partir do índice, e vá diretamente à página em que se encontra o conteúdo. Para isso, pressione **Ir para** → **Página**, e digite o número da página de acordo com o índice.
- Após ler o conteúdo desejado, pressione **Ir para** → **Primeira página** para retornar ao índice, e repita o procedimento de busca para ler outras instruções.
- Para pesquisar uma palavra específica do manual, pressione **Mais** → **Pesquisar**, digite a palavra que deseja buscar e pressione **Concluído**.
- Para percorrer as páginas do manual, arraste o dedo sobre a tela ou pressione **Ir para** → **Página anterior** ou **Página seguinte**.

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014450
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

•DivX® é uma marca registrada de DivX, Inc., e usado sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original da DivX Certified que reproduz vídeo DivX. Reproduz vídeo DivX® até 320x240. Pode reproduzir vídeo DivX® até 720x480.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado com DivX para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD) Primeiro é preciso gerar um código de registro do DivX VOD para seu aparelho e apresentá-lo durante o processo de registro. [Importante: O conteúdo do programa DivX VOD é protegido pelo sistema DivX DRM (Gerenciamento de direitos digitais) que limita a reprodução para dispositivos registrados da DivX Certified. Se você tentar reproduzir um arquivo DivX VOD não autorizado para o seu aparelho, a mensagem "Falha de autorização" será exibida e não será possível iniciar o programa. Aprenda mais em www.divx.com/vod.

Índice

Informações de uso e segurança 1
- Avisos de segurança 1
- Precauções de segurança 4
- Informações importantes de uso 6

Conhecendo seu telefone 8
- Desembale 8
- Layout do telefone 9
- Teclas 10
- Visor 11
- Ícones 11

Montando e preparando seu telefone 13
- Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 13
- Carregar a bateria 14
- Inserir um cartão de memória (opcional) 15

Utilizando funções básicas 16
- Ligar ou desligar seu telefone 16
- Acessar menus 17
- Mudar de aplicação 17
- Usar Widgets 17
- Personalizar seu telefone 18
- Utilizar funções básicas de chamada 19

Enviar e visualizar mensagens 20
Adicionar e encontrar contatos 23
Utilizar as funções básicas da câmera 23

Solução de problemas a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

WARNING Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias e telefones usados.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Precauções de segurança

CAUTION

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do telefone muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB563840CN
- Carregador de bateria modelo ATADS10JSB
- Manual do usuário

Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

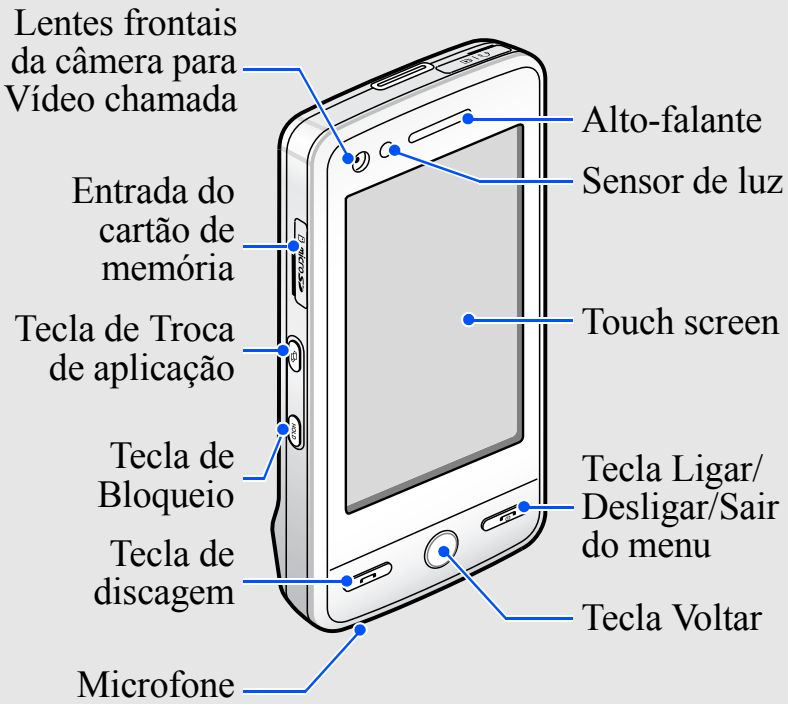

A região traseira de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

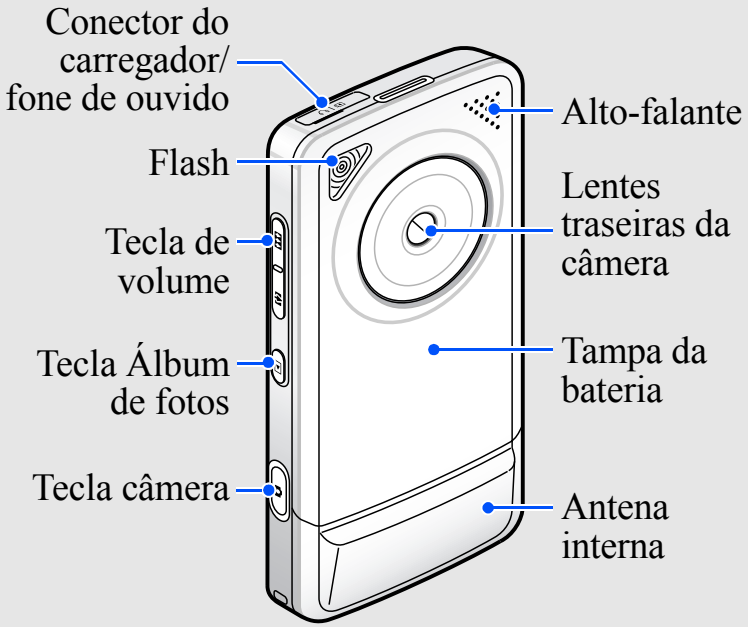

Você pode bloquear o Touch screen e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Para bloquear, pressione a tecla de Bloqueio.

Teclas

Tecla		Função
	Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
	Voltar	No modo Menu, retorna ao nível anterior
	Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, retorna à tela do menu principal ou retorna ao modo de Espera
	Troca de aplicação	Mantenha pressionada para abrir a janela de troca de aplicação para acessar outras aplicações sem precisar sair da aplicação atual

Tecla		Função
	Bloqueio	Bloqueia ou desbloqueia o Touch screen e as teclas
	Volume	Ajusta o volume do telefone
	Álbum de fotos	No modo de Espera, abre suas fotos (mantenha pressionada)
	Câmera	No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); No modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo; Na tela de discagem, faz uma vídeo chamada (mantenha pressionada)

Visor

O visor de seu telefone consiste nas seguintes áreas:

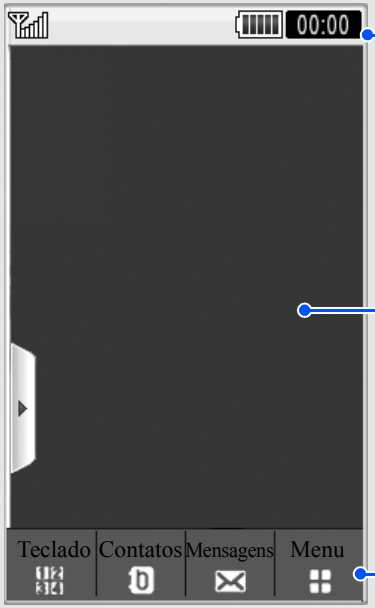

Ícones
Exibe vários ícones

Área gráfica e de textos
Exibe mensagens, instruções e informações que você inserir

Teclas dinâmicas
Exibe a ação atual associada a cada área

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Transferindo dados via rede GPRS
	Rede EDGE conectada
	Transferindo dados via rede EDGE
	Rede UMTS conectada
	Transferindo dados via rede UMTS
	Rede HSDPA conectada
	Transferindo dados via rede HSDPA
	Chamada de voz em andamento
	Vídeo chamada em andamento
	Cartão de memória inserido
	Alarme ativado

Ícone	Definição
	Navegando na web
	Conectado a uma página da web segura
	Roaming (fora de área)
	Desvio de chamada ativado
	Bluetooth ativado
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Sincronizado com o computador
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Nova mensagem WAP
	Nova mensagem de configuração
	Nova mensagem de vídeo

Ícone	Definição
	Mensagem de texto cheia
	Mensagem multimídia cheia
	Mensagem de e-mail cheia
	Mensagem de correio de voz cheia
	Mensagem WAP cheia
	Mensagem de configuração cheia
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Carro ativado
	Perfil Reunião ativado
	Perfil Externo ativado
	Perfil Offline ativado
	Nível de energia da bateria
10:00	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um USIM.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

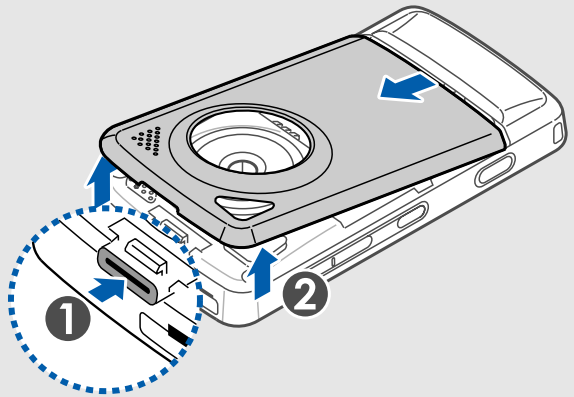

Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM ou o USIM.

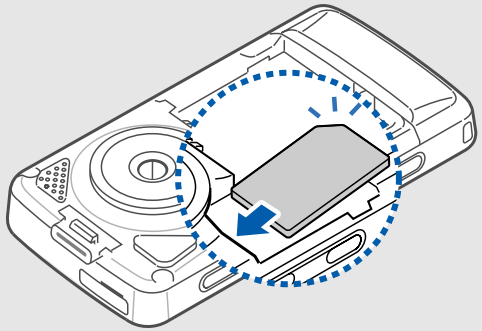

Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para baixo. Sem inserir um cartão SIM ou USIM, você pode usar os serviços sem rede do seu telefone e alguns menus.

3. Insira a bateria.

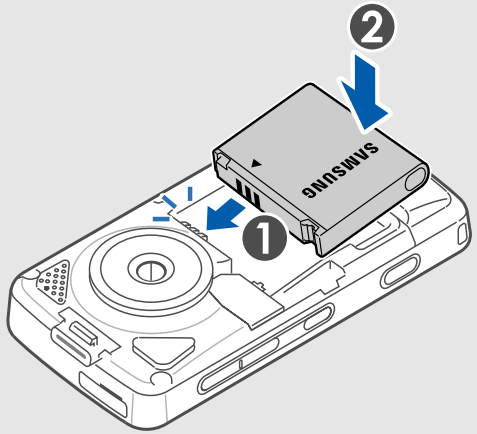

4. Insira a tampa da bateria.

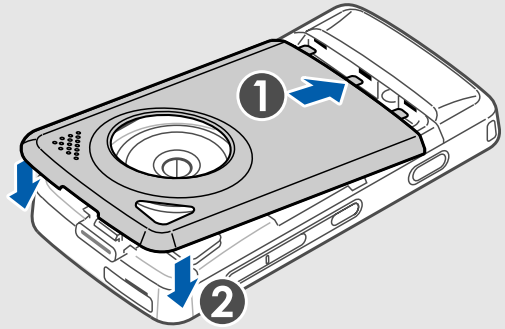

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador e conecte o carregador.

Com o triângulo voltado para cima

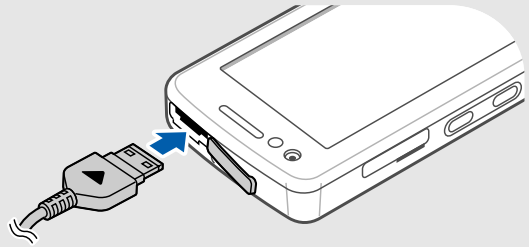

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
4. Desconecte o carregador do telefone.
5. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca:
Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Abra a tampa do cartão de memória na lateral do telefone.
2. Insira um cartão de memória com o rótulo virado para cima.

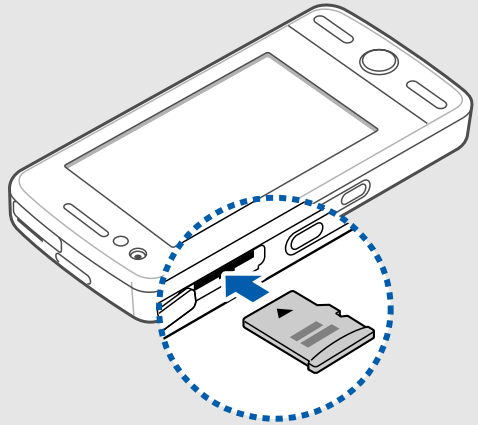

3. Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

Para remover o cartão de memória, empurre-o suavemente até que ele se solte do telefone, e puxe-o em seguida para fora do compartimento.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha pressionada [ ].
2. Insira seu código PIN e pressione <**Confirmar**> (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, pressione **Menu** → **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e intruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, pressione **Menu** → um menu.
2. Selecione um menu ou opção.
3. Pressione a tecla Voltar para voltar um nível de menu; Pressione [ ] duas vezes para retornar para o modo de Espera.

Mudar de aplicação

Mude para outras aplicações a partir de qualquer menu, sem sair da tela que você estiver usando.

1. Enquanto você usa um menu, mantenha pressionada [ ].

   As seguintes aplicações estão disponíveis:

   - **Chamada**: abre a tela de discagem
   - **Music Player**: inicia o Music Player
   - **Mensagens**: acessa o menu Mensagens
   - **WAP**: inicia o navegador da web
   - **Menu principal**: acessa o menu principal
2. Selecione uma aplicação

As aplicações podem variar, dependendo do seu provedor de serviços.

Usar Widgets

Aprenda a usar os widgets na barra de ferramentas.

Abrir a barra de ferramentas

No modo de Espera, pressione a seta no canto inferior, à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas. Você pode reorganizar os widgets ou movê-los para a tela inicial.

Dependendo do seu país ou provedor de serviços, os widgets podem variar.

Adicionar widgets na tela inicial

1. Abra a barra de ferramentas.
2. Arraste um widget para a tela inicial, e coloque-o em qualquer lugar da tela. Você pode reorganizar os widgets em qualquer lugar da tela.

Alterar ícones

1. No modo de Espera, pressione **Menu** → **Configurações** → **Visor e Luz** → **Widget**.
2. Selecione os widgets que você deseja incluir na barra de ferramentas e pressione **Salvar**.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, pressione **Teclado** e mantenha pressionada # para silenciar ou não seu telefone.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Espera, pressione **Menu** → **Configurações** → **Perfis**.
2. Pressione » próximo ao perfil desejado.
3. Pressione **Toque da chamada de voz** ou **Toque da vídeo chamada**.
4. Selecione um toque da lista e pressione **Salvar.**
5. Pressione **Salvar**.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Espera, pressione **Menu** → **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.
2. Percorra para a esquerda ou para a direita até uma imagem.
3. Pressione **Definir**.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Espera, pressione **Menu** → **Configurações** → **Segurança**.
2. No campo **Bloquear telefone** pressione **Ativado**.
3. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione **Confirmar**.
4. Insira a nova senha novamente e pressione **Confirmar**.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Durante uma chamada, seu telefone automaticamente bloqueia o Touch screen para previnir toques acidentais. Para desbloquear, pressione a tecla de Bloqueio.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, pressione **Teclado** digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] ou **Chamada de voz** para discar o número.

   Para uma vídeo chamada, pressione **Mais** → **Vídeo chamada** ou mantenha pressionada a tecla Câmera.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].

   Para atender uma vídeo chamada, pressione [ ] e **Exibir**.
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de Volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** → **Sim** para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione **Viva-voz**.

No modo Viva-voz, um ambiente barulhento o dificultará de ouvir a outra pessoa com quem está falando. Em ambientes barulhentos, é melhor usar o telefone no modo normal para melhor desempenho de áudio.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione o botão do fone de ouvido, e mantenha-o em seguida pressionado novamente.

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Pressione **Tocar para adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um número de destino e pressione **Concluído**.
4. Pressione **Tocar para adicionar texto**.
5. Insira o texto da mensagem e pressione **Concluído**. ▶ Inserir texto

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 8. Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.
6. Pressione **Adicionar mídia** → um tipo de item.
7. Selecione o item que deseja adicionar e pressione **Adicionar**.
8. Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Pressione **Tocar para adicionar destinatário** → **Inserir Manualmente**.
3. Insira um endereço de e-mail e pressione **Concluído.**
4. Pressione **Tocar para adicionar assunto**.
5. Insira um assunto e pressione **Concluído**.
6. Pressione **Tocar para adicionar texto**.
7. Insira o texto do e-mail e pressione **Concluído**.
8. Pressione **Adicionar arquivos** → um tipo de item e anexe um arquivo (se necessário).
9. Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Inserir texto

No Touch screen do seu telefone, você pode inserir texto e criar mensagens ou notas.

Alterar o campo de inserção de texto

Ao abrir o campo de inserção de texto, o teclado virtual aparece. Pressione a seta para baixo próximo a **Teclado** e selecione um dos seguintes métodos de inserção de texto:

- **Teclado**
- **Escrita à mão**
- **Caixa de escrita à mão 1**
- **Caixa de escrita à mão 2**

Você pode inserir texto no modo Paisagem ao girar o telefone para o sentido anti-horário.

Inserir texto usando o teclado

1. Alterar o campo de inserção de texto para **Teclado**.
2. Pressione a tecla apropriada para inserir texto.
   - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, pressione **Abc**.
   - Para inserir texto no modo T9, pressione **T9**.

Você pode usar os seguintes modos de inserção de texto:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla apropriada até que o caracter desejado seja exibido na tela.
T9	1. Pressione a tecla apropriada para inserir toda palavra. 2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione ␣ ↵ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione [0] para selecionar uma palavra da lista.
Numérico	Pressione a tecla apropriada para inserir um número.
Símbolos	Pressione a tecla apropriada para inserir um símbolo.
Emoticons	Pressione a tecla a propriada para selecionar um emoticon

Inserir texto usando a escrita à mão

1. Alterar o campo de inserção de texto para **Escrita à mão** .
2. Escreva cada caracter em qualquer lugar da tela.

   Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, pressione **Abc**.

Inserir texto usando a Caixa de escrita à mão 1

1. Altere o campo de inserção de texto para **Caixa de escrita à mão 1**.
2. Escreva cada caracter na área de escrita na parte inferior da tela.

   Escreva números e símbolos na coluna **?1** na parte inferior, à direita da área de escrita.

Inserir texto usando a Caixa de escrita à mão 2

1. Altere o campo de inserção de texto para **Caixa de escrita à mão 2**.
2. Escreva cada caracter na área de escrita na parte inferior da tela.

   Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, pressione **Abc**.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia para ler.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.
3. Pressione **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, pressione **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Pressione **Mais** → **Salvar em Contatos** → **Novo**.
3. Pressione **Telefone** ou **SIM**.
4. Insira as informações do contato
5. Pressione **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione **Contatos**.
2. Arraste para selecionar a primeira letra do nome que deseja encontrar.
3. Selecione o nome do contato na lista de procura

Uma vez que você encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato pressionando ou []
- editar informações do contato pressionando **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Ao ligar a câmera, o visor pode ficar em branco devido à descarga eletrostática temporária. Tente reiniciar o telefone para resolver o problema.

Capturar fotos

1. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
2. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla Câmera para ligar a câmera.
3. Mire a lente e faça os ajustes que desejar.
4. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto.

   A foto é salva automaticamente.

Capturar vídeos

1. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
2. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla Câmera para ligar a câmera.
3. Pressione para alternar para o modo de gravação.
4. Mire a lente e faça os ajustes que desejar.
5. Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.
6. Pressione a tecla Câmera ou pressione [■] para interromper a gravação.

   O vídeo é salvo automaticamente.

Reconhecer rostos em suas fotos

Aprenda a reconhecer rostos em suas fotos e discar ou enviar mensagem a partir das fotos. Antes de discar ou enviar mensagens, você deve criar rostos reconhecidos.

Para reconhecer rostos em suas fotos

1. Selecione uma foto mantendo pressionada [▶] ou tire uma nova foto. ▶ p. 23
2. Pressione para adicionar um reconhecimento de rosto para uma pessoa.
3. Pressione , mova ou redimensione o retângulo em um rosto, e pressione [OK] (se necessário).
4. Pressione **Adicionar** → **Adicionar nome**.
5. Insira um nome para o rosto reconhecido e pressione **Concluído**.
6. Pressione **Opções** → **Editar** → **Anexar a um contato** → **Novo contato** para salvar um novo contato com o rosto reconhecido para Agenda.

Para discar ou enviar mensagens a partir das fotos,

1. Pressione [▶] para abrir o álbum de fotos e vá até uma foto com o rosto reconhecido.
2. Pressione . O rosto reconhecido aparece com um nome.
3. Pressione **Opções** → **Chamada** ou **Mensagem**.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Enquanto estiver usando o telefone, a seguinte mensagens podem aparecer:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira o cartão SIM para acessar os serviços de rede*	Certifique-se de que o cartão SIM ou o USIM está instalado corretamente.
Bloquear telefone	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.

* Esta mensagem pode ser diferente, dependendo de seu provedor de serviços,

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Código PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloquear PIN**
Código PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe “Serviço indisponível,” ou “Falha de rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Quando você usa diversas aplicaçoes de uma vez, seu telefone requer maior energia e pode esquentar.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo M8800B

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2635-08-0953

(01)07892509046527

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-21344A
Português (BR). 01/2009. Rev. 1.0